



ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

FARACS VENT 110

СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА
ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

WWW.FARACS.RU



100% ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ –
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЮ
ВОДЫ 2100 ММ



ВРЕМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ДО 3-Х МЕСЯЦЕВ!



СУПЕРПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ –
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СОЕДИНЕНИЯ СЛОЕВ
УЛЬТРАЗВУКОМ

FARACS VENT 110 – 3-слойная супердиффузионная мембрана с высокой паропроницаемостью. Это современный материал, представляющий собой сочетание функционального дышащего слоя, скрепленного с 2-х сторон нетканым материалом. Уникальная технология скрепления слоев ультразвуком делает материал максимально прочным и долговечным.

ПРЕИМУЩЕСТВА



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА КРОВЛИ
И ФАСАДА ОТ ВЕТРА, КОНДЕНСАТА
И АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ




СНИЖАЕТ ТЕПЛОПТЕРИ, ЗАЩИЩАЯ
КОНСТРУКЦИЮ КРОВЛИ И ФАСАДА
ОТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА



НЕ ТРЕБУЕТ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ЗАЗОРА МЕЖДУ УТЕПЛИТЕЛЕМ И
МЕМБРАНОЙ




ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ
УТЕПЛИТЕЛЯ ОТ ВЫДУВАНИЯ
ВОЛОКОН

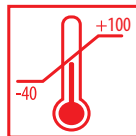


ВЫСОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО + 100 ГРАДУСОВ



ВЫСОКАЯ РАЗРЫВНАЯ
НАГРУЗКА

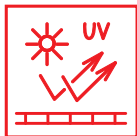

ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

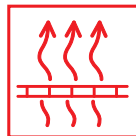


ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
2300 Г/М²



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

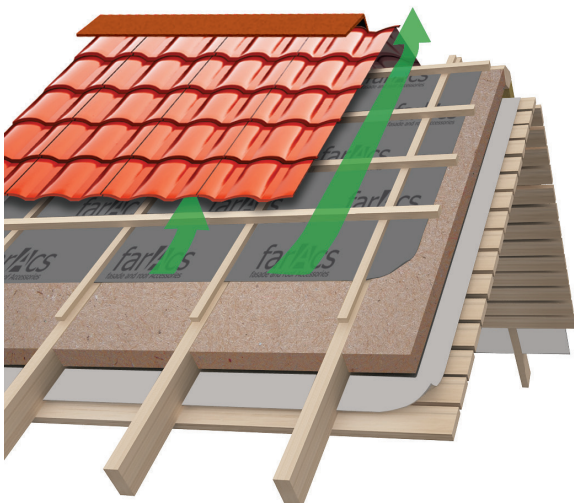

КРОВЛЯ

Применяется в качестве гидро- ветрозащитного слоя на скатных кровлях. Обеспечивает оптимальный тепло-влажностный режим функционирования кровли, увеличивая долговечность конструкции.



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
УТЕПЛИТЕЛЯ



ВЛАГОЗАЩИТА



ВРЕМЕННОЕ
КРОВЕЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ДО 3-Х МЕСЯЦЕВ!



СНИЖАЕТ
ТЕПЛОВЫЕ
ПОТЕРИ



ВЫВОДИТ
ИЗЛИШКИ ПАРА
ИЗ КОНСТРУКЦИИ



ЭКОНОМИЯ НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КОНТРОБРЕШЕТКЕ



ФАСАДЫ

Применяется в качестве защиты теплоизоляции от влаги, теплопотери и выдувания волокон.



ЗАЩИТА УТЕПЛИТЕЛЯ
ОТ ВЫДУВАНИЯ
ВОЛОКОН



СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО В ДОМЕ



ВЫВОДИТ
ВОДЯНОЙ ПАР
ИЗ УТЕПЛЕННЫХ
СТРОЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность	г/м ²	110
Площадь рулона	м ²	70
Ширина	мм	1500
Количество слоев		3
Сопротивление проникновению воды	мм, водяной столб	2100
Эквивалентная толщина диффузионного слоя, Sd	м	0,02
Водонепроницаемость при t (20+/-3)°C в течение 72 ч. При давлении 0,001 Мпа		Отсутствие воды на поверхности образцов
Разрывная нагрузка в продольном/поперечном направлении	в Н/5см	220/111
Устойчивость к УФ-облучению	мес.	3
Удлинение при разрыве в продольном/поперечном направлении	%, не менее	120/120
Паропроницаемость при t воздуха (38+/-0,6)°C и относительной влажности воздуха (90+/-2)%	г/м ² *24 ч	2300
Устойчивость к разрыву (испытание гвоздем 2,5 мм)	Н	66
Диапазон рабочих температур	С	- 40 / +100

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в закрытом, сухом помещении, защищенном от воздействия влаги и УФ-излучения при температуре от -10°C до +30 °C.

Гарантия 2 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

FARACS VENT 110

СУПЕРДИФфуЗИОННАЯ МЕМБРАНА
ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА КРОВЛЕ

- 1 Стропило
- 2 Теплоизоляция
- 3 Контробрешетка
- 4 Мембрана
- 5 Кровельное покрытие
- 6 Соединительная лента FARACS
- 7 Степлер

1

Диффузионная мембрана FARACS используется в конструкциях кровли с вентиляционным зазором. Укладка производится непосредственно на утеплитель без провисания полотна. Нанесенная на мембрану разметка должна располагаться с внешней стороны.

2


Начиная от карнизного свеса по направлению к коньку, раскатайте рулон горизонтальными полосами внахлест 12,5 см. Для удобства, на рулоне линия нахлеста обозначена пунктирной линией. Для кровли с углом наклона менее 30° рекомендуемый нахлест составляет 20 см.

3

Зафиксируйте мембрану на кровле степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Линии перехлеста необходимо зафиксировать соединительной лентой farAcs.

4

Закрепите мембрану контробрешеткой. Для этого используйте бруски, обработанные антисептиком.

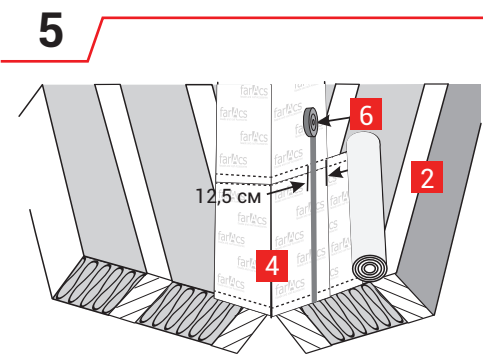

ЕНДОВА	При наличии на кровле ендов, рекомендуется перед началом укладки мембраны проложить дополнительный слой вертикально по направлению ендовы. Нахлест в данном случае должен составлять 15-20 см.
КАРНИЗНЫЙ СВЕС	На карнизном свесе мембрана укладывается на капельник (карнизную планку). Для герметичного соединения используйте соединительную ленту farAcs.
КОНЕК	На коньке и хребте укладывать пленку необходимо без перехлеста. Рекомендуемая ширина вентиляционного зазора должна составлять примерно 10 см.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА ФАСАДЕ

- 1 Пароизоляция
- 2 Теплоизоляция
- 3 Контробрешетка
- 4 Мембрана
- 5 Соединительная лента FARACS

1

Укладка диффузионной мембраны FARACS производится непосредственно на утеплитель без провисания полотна. Нанесенная на мембрану разметка должна располагаться с внешней стороны.

2

Раскатайте рулон горизонтальными полосами внахлест 12,5 см. Для удобства, на рулоне линия нахлеста обозначена пунктирной линией. Монтаж производится снизу вверх (от цоколя по направлению к кровле). В зависимости от вида подконструкции, зафиксируйте мембрану с помощью крепежных элементов, подходящих данному типу подконструкции. Линии перехлеста необходимо зафиксировать соединительной лентой farAcs.

3

Закрепите мембрану контробрешеткой.

